

**ES: MANUAL DE UTILIZACIÓN**

**SC\_604 PVC**

**SC\_604\_3 PVC**

**SC\_A\_020 (SC-602J)**

**SC\_A\_020/3 (SC-602J-3)**



## **E MANUEL DE UTILIZACION**

Le felicitamos por su compra. Acaba de adquirir un aspirador de agua y polvo FLOORPUL. Este producto ha sido elaborado para responder a sus exigencias. Para utilizarlo correctamente y con toda seguridad, lea atentamente este manual.

### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

**Les atentamente estas instrucciones.**

1. Antes de utilizar el aparato, cercirese de que la tensin de la alimentacin corresponde a la indicada en la etiqueta que se encuentra en la cabeza del aspirador.
2. Enchufe el aparato nicamente a una toma de corriente con una capacidad mnima de 16A y con una toma de tierra eficaz.
3. Desenchufe siempre el aparato si no lo utiliza o debe limpiarlo o efectuar su mantenimiento.
4. No tire nunca del aparato ni del cable de alimentacin para desenchufarlo.
5. No haga rodar el aparato sobre el cable elctrico, ya que podria deteriorar su aislamiento.
6. No aspire cerillas, ceniza o colillas de cigarrillos encendidas.
7. No aspire lquidos inflamables o corrosivos.
8. No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia, ni permita que se acerquen a l nios o personas incapacitadas.
9. No lave nunca el aparato con aguarrs u otros disolventes.
10. No sumerja nunca el aparato para limpiarlo.
11. No ponga nunca el aparato en marcha si le parece defectuoso.
12. Para las reparaciones y la compra de accesorios, dirjase exclusivamente a su revendedor FLOORPUL o, directamente, a un servicio de asistencia autorizado.
13. Utilice este aparato nicamente siguiendo las instrucciones del modo de empleo.

El constructor se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los aparatos, as como en los accesorios, sin previo aviso. El constructor no se hace responsable de los eventuales daos que pudieran en alfombras moquetas, sillones, tapicerfas, prendas, etc.

Se recomienda utilizar piezas de recambio y accesorios de origen para conservar la eficacia del aparato y poder beneficiarse de la garanta.

### **FUNCIONES DEL APARATO Y UTILIZACION DE LOS ACCESORIOS.**

#### **1) ASPIRACION DEL POLVO**

Atencin ! cercirese de que el aparato est desenchufado.

##### **PUESTA EN MARCHA DEL APARATO**

- a) Compruebe si la bolsa de tela filtrante est bien ajustada en la cesta entre la cabeza del aspirador y la cuba. Esto es necesario para evitar que el polvo entre en el motor. La cuba siempre debe estar seca y limpia.
- b) Aplique el accesorio adecuado al tipo de limpieza que va a efectuar en los prolongadores de los tubos o directamente en el mango.
- c) Enchufe el aparato y pulse el interruptor general.

#### **2) ASPIRACIONES DE LIQUIDOS**

Atencin ! cercirese de que el aparato est desenchufado.

##### **PUESTA EN MARCHA DEL APARATO**

- a) Retire siempre la bolsa de tela filtrante antes de aspirar lquidos. Limpie bien la cuba antes de aspirar lquidos.
- b) Aplique el accesorio adecuado al tipo de limpieza que va a efectuar en los tubos cromados o directamente en el flexible, segn los casos.
- c) Enchufe el aparato y pulse el interruptor general.
- d) El aparato se para automticamente y deja aspirar cuando la cuba est llena.

### **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL APARATO**

- Se recomienda imperativamente vaciar la cuba, limpiarla y secarla despus de cada utilizacin. Por motivos de higiene, cercirese de que el interior

de la cuba est limpiado minuciosamente. De este modo aumentar la duracin de vida de su aparato.

- Antes de efectuar cualquier operacin de mantenimiento, desenchufe el aparato.

- Vacie la cuba y enjuguela con agua limpia. Squela antes de volver a utilizarla.

- Enjuague el tubo de aspiracin con agua limpia y squelo.

- Limpie y compruebe periódicamente los accesorios. De este modo aumenta su duración de vida.
  - Después de utilizarlo como aspirador de polvo, limpie bien la bolsa de tela filtrante, eventualmente con un compresor. Cambie la bolsa de tela filtrante si fuera necesario. Cambie regularmente la bolsa de papel. Si está llena, deséchela. No reutilice nunca la misma bolsa. Usar siempre para la aspiración de polvo fino (p.ej. hollín) una bolsa de papel o una filtro nylon.
- Compruebe regularmente si el cable está en buen estado.  
El motor ha sido construido de forma que requiere poco mantenimiento. Se aconseja hacer revisar los carbones por un servicio de mantenimiento una vez al año.

**FUENTES DE PROBLEMAS**


- El filtro de tela filtrante está atascado ----- Limpielo o cámbieio.
- Bolsa de papel o cuba demasiado llena ----- Cambie la bolsa o vacie la cuba.
- La entrada de la cuba, el flexible o los accesorios están atascados ----- Limpielos.

Hay bolsas de papel de 10 litros disponibles para la modelo 10lt. Bolsas antiatascamiento (nylon) para todos los modelos y filtros cartuchos “micro-filtros” para la aspiración de polvo fino y grueso. Infórmese en su distribuidor FLOORPUL

**ACCESORIOS:**

**Opción** →



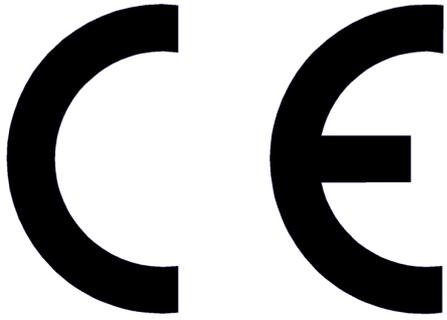

## EU DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

FLOORPUL INTERNATIONAL N.V.

Declaramos que las siguientes máquinas cumplen con las normativas que se detallan:

**Normativa de maquinaria 2006/42/EC**

**Normativa baja tensión 06/95/EG**

**Normativa EMC 2004/108/EC**

**Descripción de las máquinas:**

**Aspirador**

**Modelo:**

**SC604PVC – SC604/3PVC – SCA020 – SCA020/3 – SC602J – SC602J/3**

Esta máquinas ha sido diseñada y fabricada de acuerdo a las siguientes normas europeas:

**IEC 60335-1 2001 2002/A2:2006**

**IEC 60335-2-67: 2002/A1:2005**

**EN 60335-2-72**

**EN 55014-1:2006**

**EN 55014-2:1997+A1/A2:2007**

**BS EN 50366:2003**

Firmado :

Fecha : 01:01:2012

Nombre : Franck Laclie

Cargo : General manager

# ES

**FLOORPUL INTERNATIONAL N.V.**

**Generaal Deprezstraat, 10 A**

**8530 Harelbeke**

**Belgica**

**info@floorpul.com**

**www.floorpul.com**